


Freja H0 Modeltog

Absalonsgade 19 – 8600 Silkeborg
pb.freja@12move.dk – www.freja-modeltog.dk

Trinbrætsignal

Udklip stopskiven (pladetykkelse 0,2 mm) af arket. Pålod $\varnothing 0,3$ – 18 mm lang nysølvtråd. Udklip og buk øverste styreøje og lod det på et 40 mm langt N-skindestykke underside. Tekstskiltet bukkes og påloddet midt for 12 mm fra toppen af skindestykket. Håndgrebet og støttebuen bukkes til efter skitsen. Vægtkuglen påloddet armen mellem støttebuen og håndgrebet. Grebsarrangementet loddes på skindestykkets underside 15 mm fra toppen. Stopskiven med $\varnothing 0,3$ mm tråd stikkes gennem de to huller og loddes fast til håndgrebsarrangementet. Skiltet males rødt på tværs af skiven. Resten males hvidt.

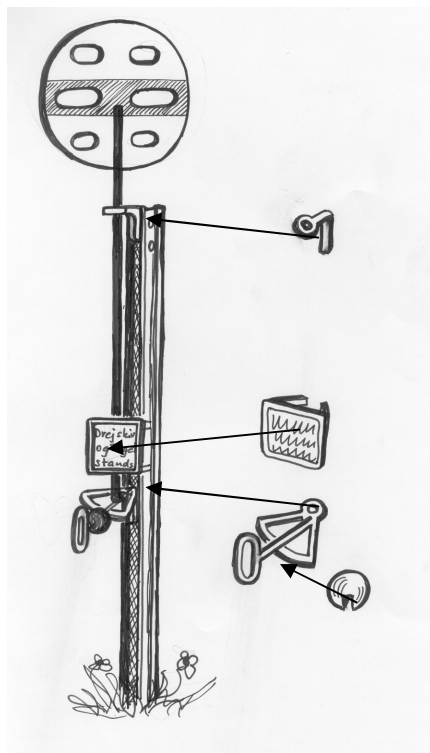


Freja H0 Modeltog

Absalonsgade 19 – 8600 Silkeborg
pb.freja@12move.dk – www.freja-modeltog.dk

Trinbrætsignal

Udklip stopskiven (pladetykkelse 0,2 mm) af arket. Pålod $\varnothing 0,3$ – 18 mm lang nysølvtråd. Udklip og buk øverste styreøje og lod det på et 40 mm langt N-skindestykke underside. Tekstskiltet bukkes og påloddet midt for 12 mm fra toppen af skindestykket. Håndgrebet og støttebuen bukkes til efter skitsen. Vægtkuglen påloddet armen mellem støttebuen og håndgrebet. Grebsarrangementet loddes på skindestykkets underside 15 mm fra toppen. Stopskiven med $\varnothing 0,3$ mm tråd stikkes gennem de to huller og loddes fast til håndgrebsarrangementet. Skiltet males rødt på tværs af skiven. Resten males hvidt.

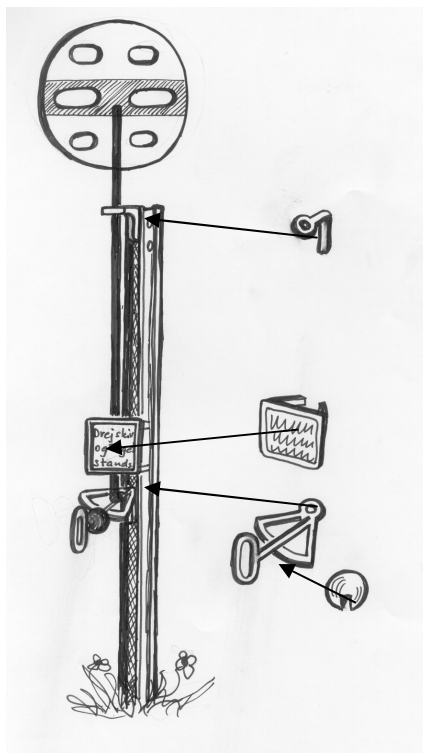

Freja H0 Modeltog

Absalonsgade 19 – 8600 Silkeborg
pb.freja@12move.dk – www.freja-modeltog.dk

Trinbrætsignal

Udklip stopskiven (pladetykkelse 0,2 mm) af arket. Pålod $\varnothing 0,3$ – 18 mm lang nysølvtråd. Udklip og buk øverste styreøje og lod det på et 40 mm langt N-skindestykke underside. Tekstskiltet bukkes og påloddet midt for 12 mm fra toppen af skindestykket. Håndgrebet og støttebuen bukkes til efter skitsen. Vægtkuglen påloddet armen mellem støttebuen og håndgrebet. Grebsarrangementet loddes på skindestykkets underside 15 mm fra toppen. Stopskiven med $\varnothing 0,3$ mm tråd stikkes gennem de to huller og loddes fast til håndgrebsarrangementet. Skiltet males rødt på tværs af skiven. Resten males hvidt.

